

Askari®

Jagd · Angeln · Outdoor

Bedienungsanleitung 150130 Fingerprint Safe



Sehr geehrter Kunde!

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung aufmerksam durch.
Legen Sie die beiden Notschlüssel **nicht** in den Fingerprint Safe!



Schritt 1

Der Fingerprint Safe kann mit einem gültigen Fingerabdruck oder den beiden Notfallschlüsseln geöffnet werden. Bewahren Sie die beiden Notfallschlüssel an einem sicheren Ort auf.

Der Fingerprint Safe ist im Auslieferungszustand verschlossen. Bitte öffnen Sie beim ersten Mal den Fingerprint Safe mit den beiden mitgelieferten Notschlüsseln. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloß und drücken den Schlüssel leicht ins Schloß hinein. Dann ¼ Drehung nach links (gegen den Uhrzeigersinn). Anschließend können Sie den Deckel anheben und bei abgezogenem Schlüssel vollständig öffnen.

Schritt 2

Öffnen Sie das Batteriefach durch Abziehen des Batteriefachs nach oben. Nehmen Sie das Batteriemagazin vorsichtig heraus. Achten Sie darauf das Kabel nicht zu beschädigen. Legen Sie 4 Batterien AA in das Batteriemagazin ein und beachten dabei die korrekte Lage der Batteriepolung. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Nachdem alle 4 Batterien eingelegt wurden ertönt ein kurzer Ton und die grüne LED leuchtet kurz auf. Das Batteriemagazin nun wieder ins Batteriefach eingelegt und den Batteriefachdeckel aufstecken.

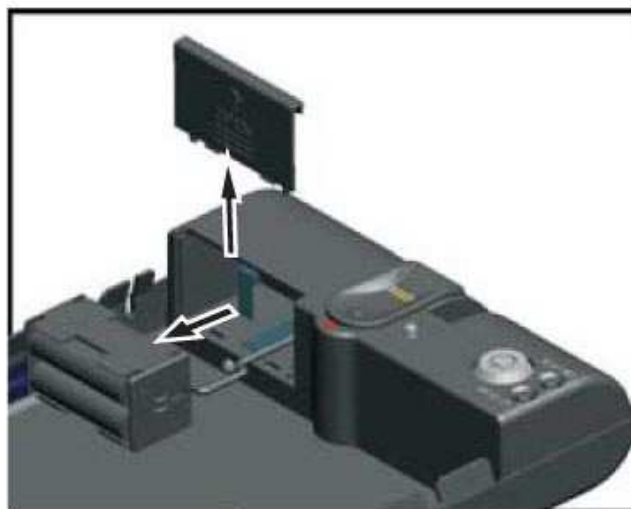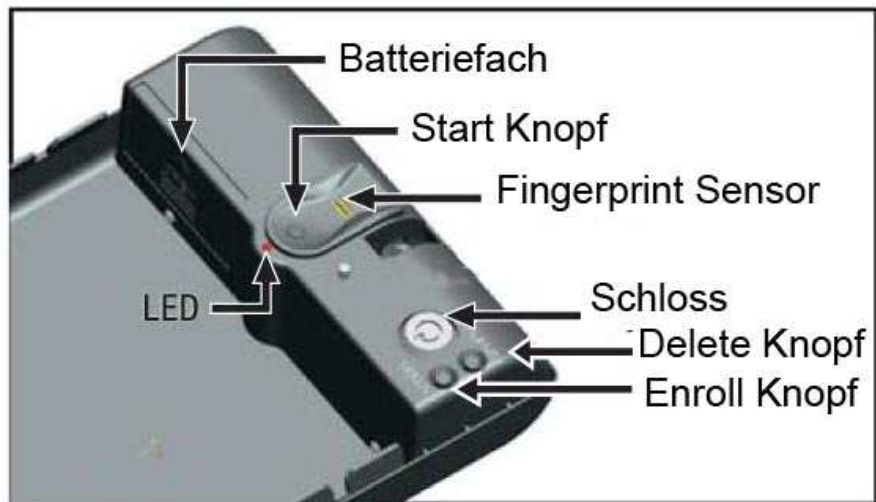

Niedriger Batteriestand

Wenn Sie den Fingerprint Safe einschalten und sich mit Ihrem Fingerabdruck registrieren möchten blinkt die LED und Sie hören einen dreifachen Ton. Dies signalisiert, daß der Batteriestand niedrig ist. Ersetzen Sie die leeren Batterien gegen neue Batterien. Bitte mischen Sie leere und volle Batterien nicht miteinander.

Neue Benutzer programmieren:


A Bei geöffnetem Fingerprint Safe den Knopf Enroll drücken. Ein Ton erklingt und die grüne LED blinkt.

B Den Finger wie auf dem Bild Position B fest auf den Fingerprint Sensor auflegen.

C Stellen Sie sicher, daß Ihr Finger fest aufgelegt anliegt siehe Position 1. Ziehen Sie Ihren Finger aufgelegt langsam wie in Position 2 gezeigt über den Fingerprint Sensor. Dieser Vorgang soll ca. 1-2 Sekunden dauern.

D Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist hören Sie einen Ton. Wiederholen Sie den Vorgang C noch vier mal. Schlägt der Vorgang fehl blinkt die LED kurz rot auf. Sie können den Vorgang dann sofort wiederholen.

E Nach fünf erfolgreich abgeschlossenen Durchgängen hören Sie einen Doppelton. Der neue Benutzer ist registriert.

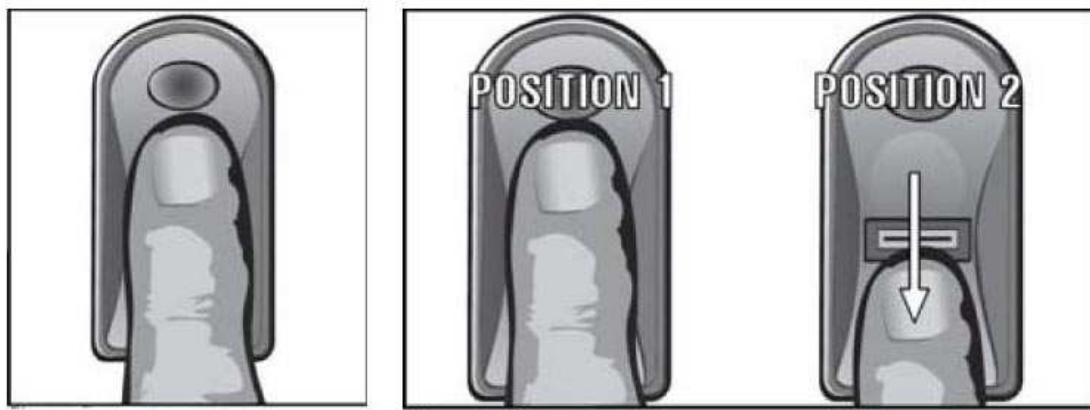

Pos. B Finger angelegt.

Pos. C Finger langsam runterziehen.

Zugriff mit Fingerprint

Wenn Sie sich mit Ihrem Fingerabdruck registriert haben und den Safe öffnen möchten drücken Sie den Start Knopf. Die grüne LED beginnt zu blinken und Sie hören einen einzelnen Ton. Ziehen Sie nun Ihren Finger über den Fingerprint. Der Safe öffnet sich und Sie hören einen doppelten Ton.

Gespeicherte Fingerprints löschen

Öffnen Sie den Fingerprint Safe. Drücken Sie den Delete Knopf und Start Knopf gleichzeitig. Alle Fingerprints sind nach kurzem Signalton gelöscht.

Sicherheitskabel

Der Fingerprint Safe kann mit dem mitgelieferten Stahlkabel gegen unmittelbare Entwendung gesichert werden. Dazu einfach das Stahlkabel bei geöffnetem Fingerprint Safe an der vorgesehenen Stelle mit Aussparung einhängen.

**FAQ- Häufig gestellte Fragen**

Was passiert mit gespeicherten Fingerabdrücken bei einem Batterieausfall / leeren Batterien?
Der Fingerprint Safe hat alle zuvor gespeicherten Fingerabdrücke weiterhin gespeichert.

Ist der Fingerprint Safe feuerfest?

Nein – der Fingerprint Safe ist nicht feuerfest.

Was mache ich wenn ich den Fingerprint Safe nicht mit meinem Finger öffnen kann?

Benutzen Sie den Notfallschlüssel um den Fingerprint Safe zu öffnen und ersetzen ggfs. leere Batterien anschließend gegen neue Batterien.

Können aufladbare Akkus im Fingerprint Safe verwendet werden?

Die Verwendung von aufladbares Akkus im Fingerprint Safe ist möglich.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50