




Art. Nr.: 244625 BS Entfernungsmesser Delta+

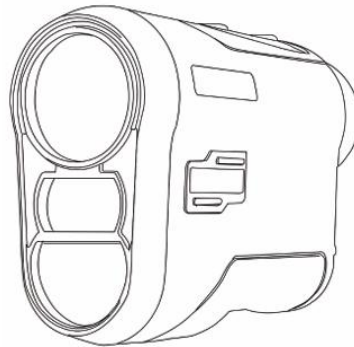

**Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch Besonders die Warnung
WARNUNG:**

Nicht direkt mit dem Entfernungsmesser in die Sonne sehen. Bei Nichtbeachtung sind Gesundheitsschäden möglich!

Lieferumfang:

- Entfernungsmesser Delta+
- Benutzerhandbuch
- Reinigungstuch

Technische Daten:

Messbereich 600m (andere Bereiche verfügbar)

Winkelbereich +30°

Laser 905nm, nicht ungefährlich für die Augen)

Abstandsgenauigkeit + 0,5m bei weniger als 600m

Winkelgenauigkeit +0.1°

Anzeige LCD

Funktion Scan, Winkel, Polsicherung, Ruck, Neigungsausgleich

Vergrößerung 6x

Objektivdurchmesser 24mm

Blickwinkel 6,5°

Austrittspupillendurchmesser 3,8 mm

Beschichtung voll mehrschichtvergütet


Fokussierbares Okular

Batterie: 1 x CR 2 3.7V

Bitte Separate bestellen

Abmessung 9.7*7.3*3.9cm


Gewicht 110g

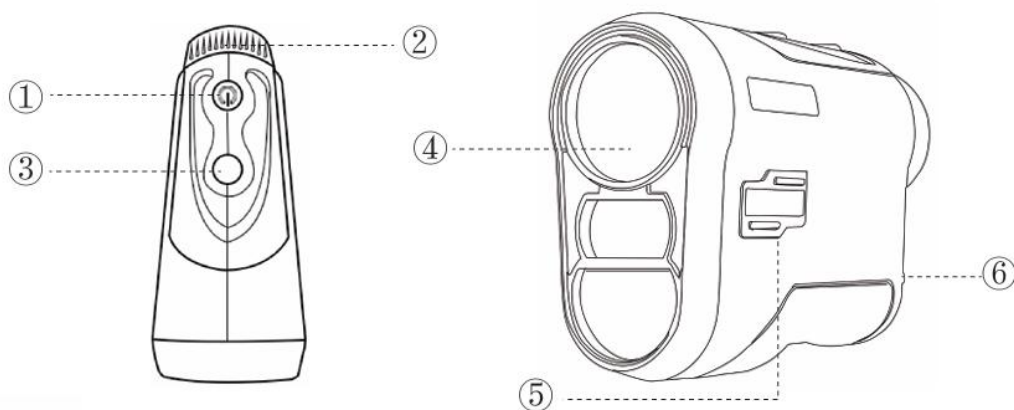

- ① Einschaltknopf
- ② Okularknopf (Drehknopf auf Ziel einstellen)
- ③ Taste zum Umschalten der Einheit (Einheit M oder Y umschalten)
- ④ Laserdurchlass Objektivlinse
- ⑤ Neigungsschalter
- ⑥ Batteriefach

LCD-Anzeige

- ① Steigung
- ② Zielanzeiger
- ③ Sichtlinie Entfernung
- ④ Entfernung Einheit M/Y
- ⑤ Blitz-Symbol
- ⑥ Fahnenmast-Symbol
- ⑦ Steigungsabstand (Spielabstand)

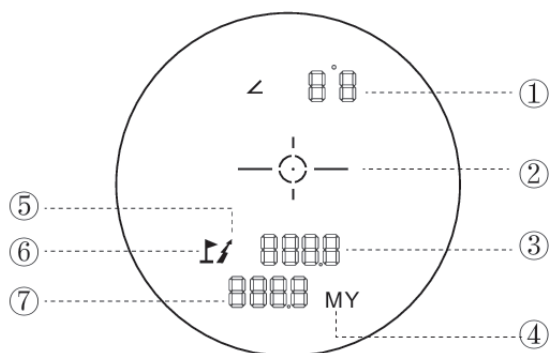


Power-Taste

Drücken Sie die  zum Einschalten


Kein Betrieb nach 30 Sekunden, Ausschalten.

Taste zum Umschalten der Einheit

Drücken Sie M zum Umschalten des Geräts Y oder M

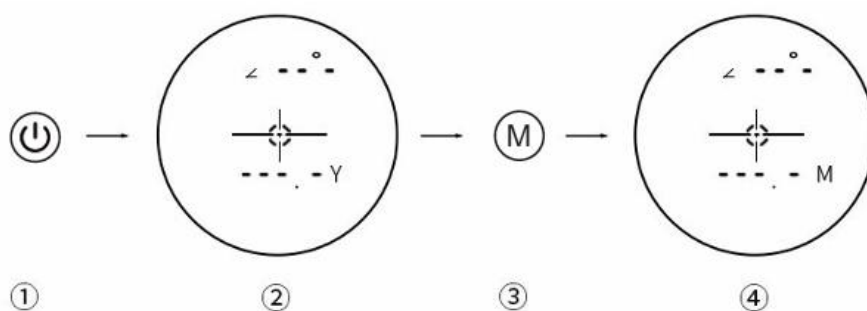

- ① Drücken Sie die  Taste zum Starten
- ② Das Anzeigebild
- ③ Drücken Sie kurz die M
- ④ Schalten Sie die Einheit der Entfernung erfolgreich um.

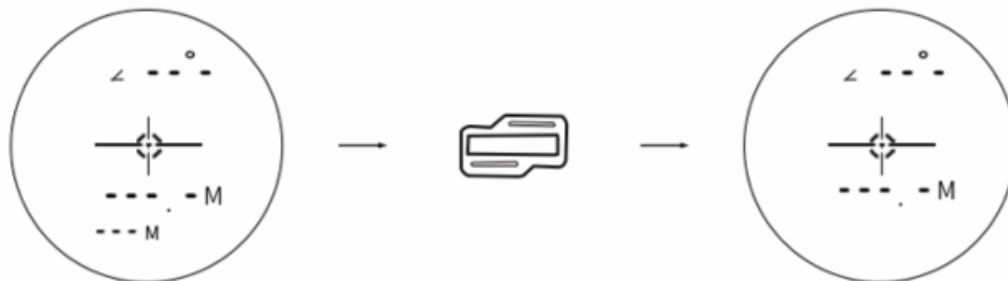

Neigung ein (Bild anzeigen)


Schalter Neigung ein/aus

Steilheit aus (Bild anzeigen)


Neigungsschalter

Die Neigungsfunktion kann mit dem optischen Neigungsschalter einfach ein- und ausgeschaltet werden.

Neigungsschalter. So kann der Jäger die Entfernung auf Wunsch kompensieren.
wenn sie es wünschen.

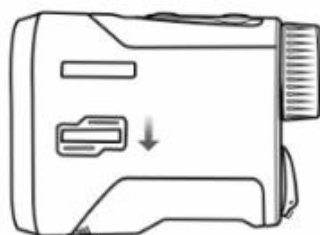


Neigung Ein

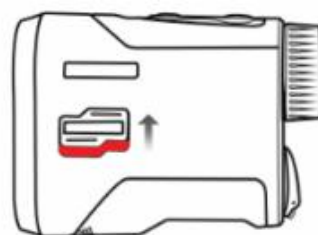

Neigung Aus

So verwenden Sie den Neigungsmodus

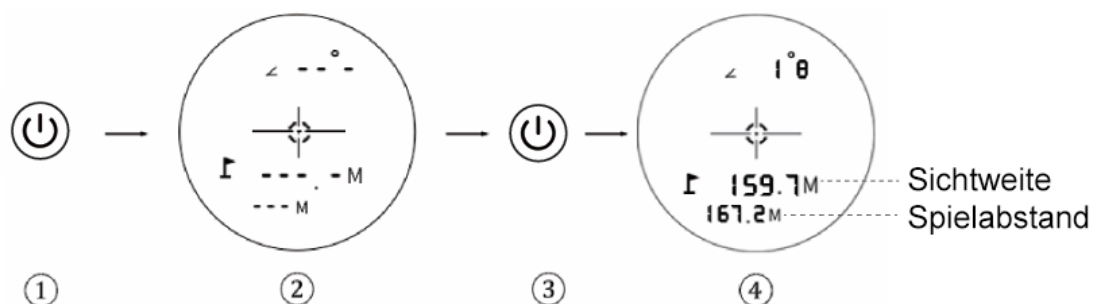

Schalten Sie Slope ein und Sie sehen ein Logo  auf dem Display erscheinen.

- ① Drücken Sie  zum Starten die


- ② Wählen Sie das Zielobjekt aus und richten Sie das Ziel aus
- ③ Drücken Sie die Taste  zum Messen
- ④ Die Daten werden auf dem Bildschirm angezeigt

Zum Beispiel:


Die Entfernung AC beträgt 160 Yards. Die Entfernung AB beträgt ebenfalls 160 Meter, obwohl sie an einem Hang mit 6 % Gefälle liegt. Wenn der Golfer Loch B mit 160 Yards spielen würde, würde der Ball nach C über D.

Aufgrund des Gefälles sollte es als AE 168 Yard gespielt werden.

AE 168 Yard wird als Entfernung aufgrund des Hangs gespielt.

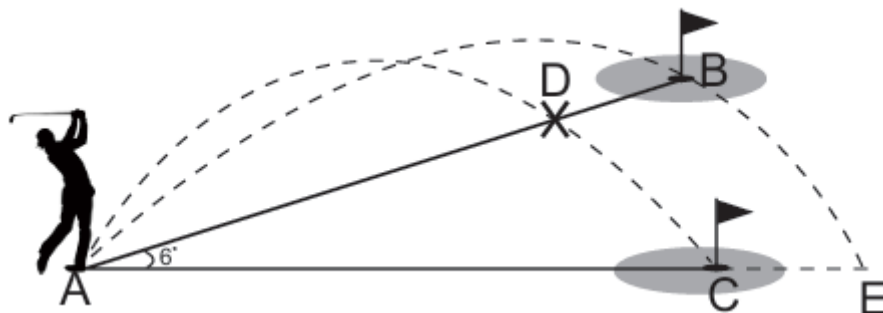

So verwenden Sie den Neigungsmodus aus

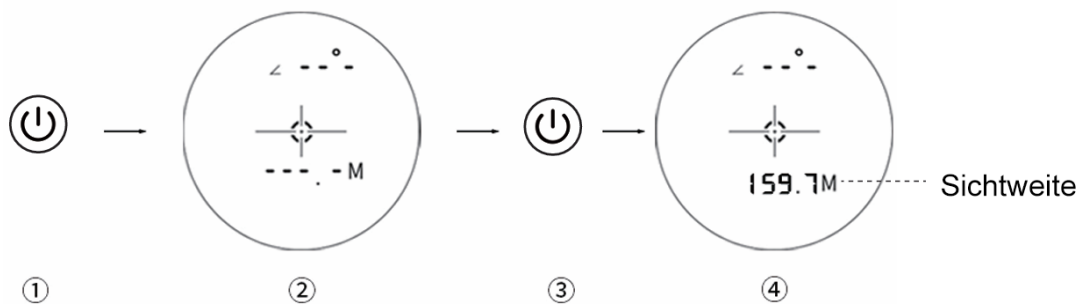

- ① Drücken Sie die  Taste zum Starten
- ② Wählen Sie das Zielobjekt aus und richten Sie das Ziel aus
- ③ Drücken Sie die Taste  zum Messen
- ④ Die Daten werden auf dem Bildschirm angezeigt

Reinigung und tägliche Wartung

Die Linsen unserer Laser-Entfernungsmesser sind voll multivergütet für höchste Lichtdurchlässigkeit. Wie auch andere mehrfach beschichtete Optiken, die müssen die Linsen gereinigt werden. Halten Sie die Linse sauber, kein Schmutz auf der Linse.

1. um Fingerabdrücke zu entfernen, reinigen Sie die Linse mit den Linsenreinigungstüchern in

kreisförmig.

2. wenn Sie die Reinigungslösung verwenden, müssen Sie sie auf das Wischtuch. Nicht direkt auf das Objektiv geben.

Sicherheitshinweise-Warnung

- Betrachten Sie die Emissionen nicht über einen längeren Zeitraum mit vergrößerten Objektiven
- Legen Sie das Gerät nicht außerhalb der Lagertemperatur von -20~50°C ab.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Okular, um Schäden an der Okularanzeige und den internen Komponenten zu vermeiden. Stecken Sie das Gerät in eine Schutzhülle wenn Sie es nicht benutzen.


Aktivieren/Austauschen der CR-2-Batterie

Die CR-2-Batterie kann ersetzt werden.

Wenn die Anzeige  (Batterie schwach) erscheint, ersetzen Sie bitte eine neue CR-2 Batterie aus.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie heraus und bewahren Sie sie in einer trockenen Umgebung auf.

1. entfernen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie die Lasche der Batterieabdeckung anheben und
und drehen Sie dann die Abdeckung, bis sie sich löst. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und drehen Sie die Batterieabdeckung, bis sie sich löst.
sich löst.
2. 1x CR-2-Batterie in das Fach einlegen,
Bitte beachten Sie die Polarität der Batterie ($\pm$).
3. bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

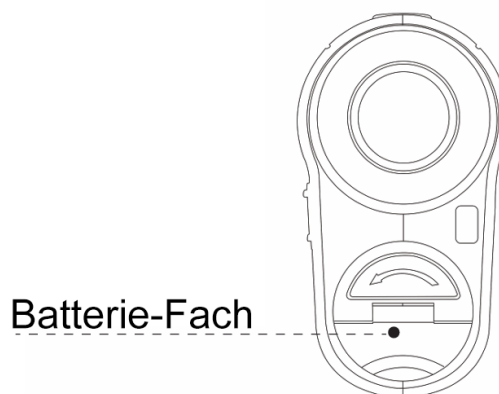

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung.

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

LAGO
Großhandel GmbH

