




Bedienungsanleitung 104748 Seapoint Trolling Paravan

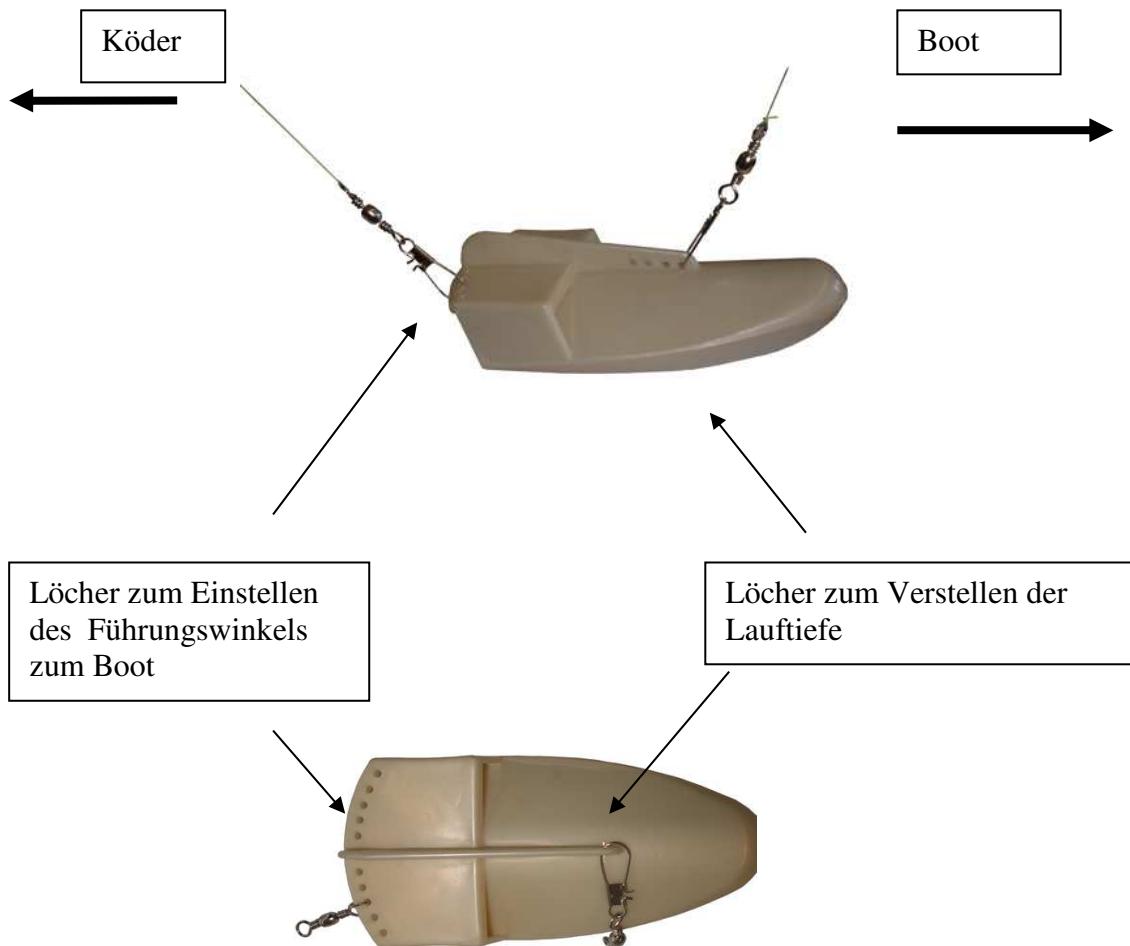

-Je weiter der Wirbel in den Löchern zum Verstellen der Lauftiefe (Abb.rechts) angebracht wird, desto „flacher“ läuft der Paravan!

- Je weiter der Wirbel in den Löchern zum Einstellen des Führungswinkels nach außen (rechts / links Achse) angebracht wird, desto weiter manövriert der Paravan in die gewünschte Richtung!

Je nach Schleppgeschwindigkeit, Strömungsverhältnissen, Schnurdurchmesser, Schleplänge und Köder kann die Lauftiefe und der Führungswinkel stark variieren.

1. Ziehen Sie die Kappe ab.
2. Ziehen Sie den Brennaufsatzz ab, so dass die Wattefüllung sichtbar wird. Dabei nur die Metallhalterung anfassen, nie den Brenner selbst.
3. Füllen Sie den Taschenwärmer mit Feuerzeugbenzin auf, bis die Watte durchtränkt ist. Nicht überlaufen lassen! Sollte der Benzintank von außen feucht geworden sein reiben Sie diesen mit einem sauberen Tuch ab.
4. Setzten Sie nun den Brenner wieder auf.
5. Entzünden Sie nun den Brenner mit Hilfe eines Streichholz bzw. eines Feuerzeugs und achten Sie darauf das keine offene Flamme am Brenner entsteht. Es genügt wenn der Brenner ganz schwach glüht.
6. Setzten Sie nun die Kappe wieder auf. Der Taschenwärmer ist nun in Betrieb.
7. Um den Taschenwärmer wieder aus zu schalten, nehmen Sie den Brenner ab und legen diesen an einen feuerfesten Ort (z.B. ein Aschenbecher) bis dieser komplett erloschen ist.

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard- Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50